取扱説明書

AI LED シリーズ 6000K 3000K
ソーラーライト LUXA（ルクサ）

電気代 ¥0 / 自動 点灯・消灯 タイマー不要 / 配線工事 不要 / 防水 IP65 / 簡単 取付

使用用途例




防災・災害サイン / 病院看板 / 駐車場看板 / 店舗サイン

製品・付属品の名称



拡大図



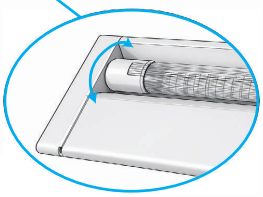


ランプの角度が 120 度回転可能です。カチカチと音が鳴り角度が変えられます。

付属品



・六角レンチ 1 本
・取付金具 2 個
・ネジ 2 本
・ワッシャー 2 個

金具 / 取付穴サイズ



本体色はホワイトのみとなります。


選べる 4 サイズ

300 ㎜ / 600 ㎜ / 900 ㎜ / 1200 ㎜

点灯モードについて


周囲の照度が 30Lux（ルクス）未満になると自動点灯します。

①点灯開始から 2 時間：明るさ 100%
②次の 3 時間：明るさ 80%
③その後：明るさ 25% の調光点灯

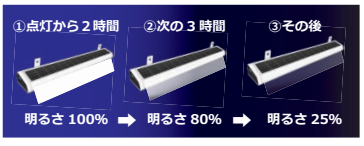

※周囲の明るさに応じて自動点灯し、時間の経過とともに明るさを調整する省エネモードです。

設置場所についてのご注意

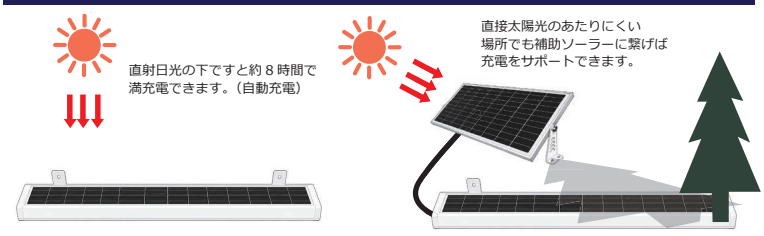




補助ソーラーパネル取付可能（別売）
推奨角度 30 ～ 45°
5mケーブル

本体の DC ジャックに補助ソーラーパネル（DC プラグ）以外は絶対に差込みしないで下さい。故障の原因となります。

取付付属金具設置例

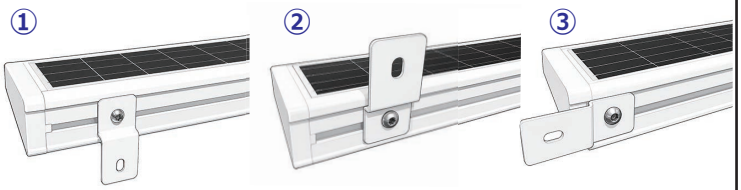


ご注意事項（ご使用前に必ずお読みください）

基本的には南側など直射日光がソーラーパネルにあたる場所にて設置をお願いします。
直射日光を妨げる障害物などがある場所では補助ソーラーを設置できます。
または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

製品本体及び取付金具等は 1 年に 1 度点検をお勧めいたします。
劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

補助ソーラーパネル（別売）を取付けの際は 30 ～ 45°傾斜を付けて設置を推奨します。
必ず弊社指定の補助ソーラーパネルをご使用下さい。

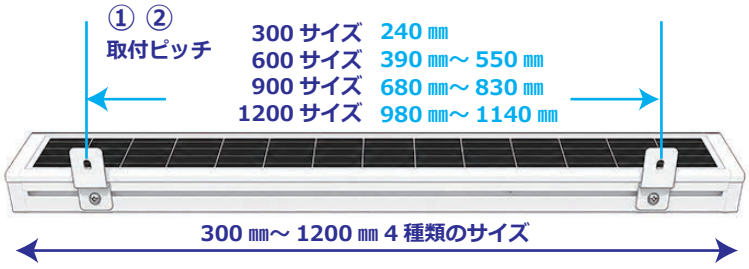


設置後の動作手順



本体左サイドの ON/OFF スイッチを長押しし、点灯させます。
点灯後はすぐにスイッチから指を離してください。

■日中の ON 状態の確認方法
本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するか確認できます。

設置方法

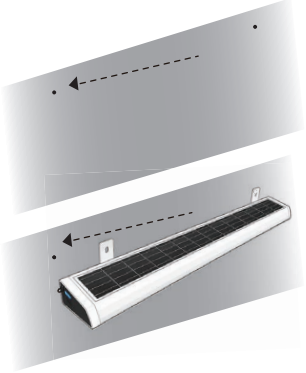

1. 製品本体の固定用の穴に合わせて、設置面の 2 箇所に穴を開け樹脂アンカーを挿入してください。

2. 固定用ビスを入れ、製品本体を固定します。適宜増し締めをお行い、確実に固定されたことを確認して下さい。

本体を設置する際の取付アンカー、ビス等はお客様のご用意となりますので付属品はございません。

AIDEX INTERNATIONAL
アイデックスインターナショナル株式会社
カスタマーサービスセンター TEL 03-5530-9189