


AI LED 電柱用 AI-UPSL-6000K ソーラーサインライト MINI

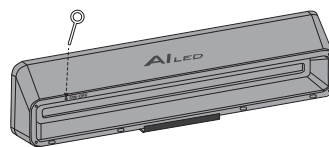

本体下部にあるON/OFFスイッチの穴に付属品の「ON/OFFスイッチ用ピン」を差し込み、点灯させてください。点灯後はピンを抜いてください。

■ 日中の ON 状態の確認方法

本体のソーラーパネル全体に黒い布等を被せると自動点灯するかを確認できます。

製品仕様


IP65

2 年保証

自動点灯・消灯

製品本体

オーバラミネートフィルムを追加施工



UV 耐候剤を配合した ABS 樹脂を採用

取付金具 (ブラケット)



EVA フォーム付き



スイッチ用ピン

ステンレスバンド (SUS304)



バンド長さ 1,200 mm

使用用途

本製品は、以下の用途への設置を対象としています。

適用電柱径

Φ180 ~ Φ350 mm

- 電柱広告
- 防災サイン
- 避難誘導サイン
- 防犯啓発サイン
- 公共案内サイン



設置方法

本製品は、外径φ180 ~ φ350mm の電柱に設置できます。

付属の取付金具を本体背面へ固定し、付属のステンレスバンド (SUS304・長さ 1,200mm) を使用して電柱へ取り付けてください。

① 取付金具を本体へ固定



ブラケットを本体背面の差し込み部へ奥まで確実に差し込みます。

② ステンレスバンドを通す



ステンレスバンドの先端を少し曲げておくと通しやすくなります。



ステンレスバンド (SUS304) をブラケット左右の穴へ通します。

③ 電柱へ巻き付け、バンドを固定



※一度バンドを設置するとストッパーにより外せません。

電柱へステンレスバンドを巻き付け位置を調整します。バンドジョイントへ差し込み専用工具で確実に締め付けます。

設置時の確認事項

- ☐ ソーラーパネル面が上向きになること
- ☐ 日照を十分確保できること・強風時に緩みが生じないこと
- ☐ ステンレスバンドが確実に締結されていること

保守点検 年 1 回以上、以下の点検を推奨します

- ☐ 本体固定状態
- ☐ 本体外観異常
- ☐ ソーラーパネル汚れ
- ☐ LED 点灯状態

LED 点灯確認方法



※日中に LED 点灯状態を確認する場合は、ソーラーパネル受光面全体を黒色の布等で覆い、受光を遮断した状態で LED が正常に点灯することを確認してください。



ご注意事項

製品本体及び取付金具等は 1 年に 1 度点検をお勧めいたします。劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。設置作業は安全を配慮し、確実に行ってください。仕様は予告なく変更する場合があります。